PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESTUFA A GAS CON HORNO

EF-3919G
EF-3920G
EF-3921G

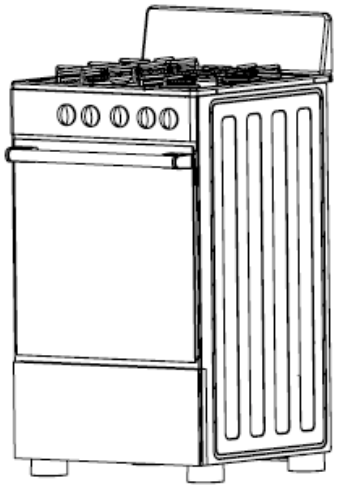

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

ESPECIFICACIONES 2
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 2
RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN 2
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD 3
INSTALACIÓN DEL GAS 3
INSTALACIÓN DE LA MANGUERA 3
INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS 4
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 4
CUIDADO DE LA COMIDA Y LOS UTENSILIOS DE COCINA 5
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 5
COMO USAR EL HORNO 5
REJILLA DEL HORNO 5
LUZ DEL HORNO (SOLO PARA ALGUNOS MODELOS) 6
CONSEJOS Y ADVERTENCIAS 6
RECOMENDACIONES IMPORTANTES 6
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 7
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 7
TABLA DE EQUIVALENCIAS GENERALES 8
EQUIVALENTE DE GRADOS FARENHEIT Y CELCIUS 8

ESPECIFICACIONES

GENERAL		EF-3919G	EF-3920G	EF-3921G
Fuente	LPG			
Tamaño de cavidad	W x D x H	360 x 360 x 430cm	360 x 360 x 430cm	360 x 360 x 430cm
Tamaño del horno	W x D x H	495 x 580 x 850cm	495 x 580 x 850cm	495 x 580 x 850cm
Tamaño del empaque	W x D x H	530 x 580 x 860cm	530 x 580 x 860cm	530 x 580 x 860cm
Peso neto		24Kg	24Kg	24Kg
Peso bruto		27Kg	27Kg	27Kg
Quemadores del horno		2.6V	2.6V	2.6V

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

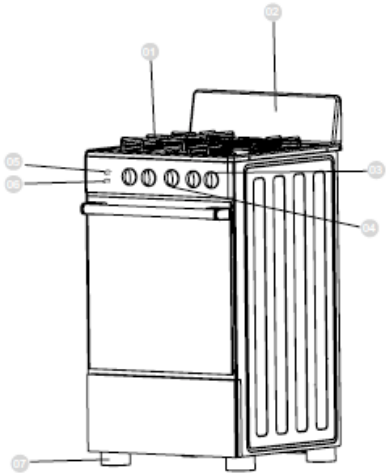

1. Quemadores sellados
2. Protector trasero
3. Perilla del horno
4. Perilla de temperatura
5. Encendedor eléctrico de los quemadores y el horno (solo algunos modelos)
6. Luz del horno (solo algunos modelos)
7. Patas

IMPORTANTE
Las ilustraciones presentadas en este manual pueden tener una ligera diferencia con las ilustraciones de la unidad que usted compro. Refiérase a la información relacionada para el modelo que usted eligió.

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. El uso de la unidad produce calor y humedad donde esta siendo usado.
2. Asegúrese que hay un buen flujo de aire, y mantenga una adecuada ventilación en el lugar. De lo contrario se puede provocar una falta de oxigeno, lo cual es peligroso para su salud y afecta el rendimiento del gas.
3. Si la unidad es usada por periodos de tiempo prolongados, es necesario una salida de ventilación extra para incrementar el flujo de aire.

4. El flujo de aire no debe afectar el buen rendimiento del gas o cortar la llama de gas.
5. Para instalar la unidad a un LPG (Liquefied petroleum gas), asegúrese que su casa tenga una llave de gas exclusiva para la unidad y que esta en buenas condiciones.
6. Asegúrese que en su casa haya un conector exclusivo para el gas y que este se encuentre en buenas condiciones.
7. No instale la unidad sobre alfombras.
8. Evite instalar la unidad cerca de neveras, ya que el excesivo calor afecta su funcionamiento.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

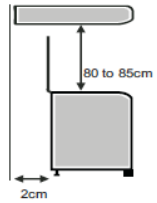

1. Deje libres al menos 80 a 85cm entre la parte superior de la unidad y cualquier gabinete ó campana de extracción.
2. Deje libre al menos 2cm a cada lado de la unidad, con el fin de permitir que el calor salga.
3. Asegúrese de no bloquear las salidas de la unidad, incluyendo el canal o la ventilación, cuando sea instalada la unidad.

INSTALACIÓN DEL GAS

1. Esta unidad fue diseñada para uso con gas LP
2. Use siempre un regulador de presión exclusivo para su unidad, de lo contrario se puede causar un exceso de presión y fugas de gas. El regulador debe ser remplazado cada 5 años.

Especificación técnica del regulador de presión.
Presión: 290mm C.A
Consumo máximo: 2Kg/h

Regulador de presion

3. Use siempre una manguera en PVC para trabajar desde -20ºC a 100ºC. Asegúrese que la manguera:

- No tenga uniones
- No este en la parte posterior de la unidad ni cerca de salidas de aire caliente.
- Que sea menor de 125cm de longitud.

4. Si es posible instale el cilindro de gas afuera de la cocina, en un lugar protegido y con buena ventilación.
5. Use una manguera metalizada de 1/2 para conectar a la unidad.
6. Solo use una manguera de plástico cuando esta no vaya en la parte posterior de la unidad.

Tubo metálico flexible

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA

Ponga la abrazadera de metal en el extremo de la manguera
Conecte la manguera a la entrada de la unidad, y presione la abrazadera.
Ponga la otra abrazadera en el extremo contrario de la manguera y conéctelo al regulador de presión. Ajuste la abrazadera.
Ajuste el regulador de presión al cilindro de gas cuidadosamente.
Después de haber realizado la instalación, verifique que no hayan fugas de gas. Esto lo puede hacer con un poco jabón o de detergente liquido.

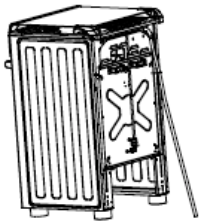

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

Instale las cuatro ruedas en la base del panel. (figura A)

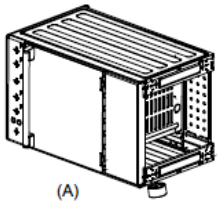

(A)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA NIÑOS

- Mantenga la unidad y los materiales de empaque fuera del alcance de los niños.
- Evite que los niños usen la unidad, aun cuando esta este desconectada.
- Evite que los niños se acerquen a la unidad mientras esta este siendo usada.

PARA LOS USUARIOS Y EL INSTALADOR

- Es peligroso modificar las especificaciones y características de la unidad.
- Asegúrese que al momento de instalar la unidad esta no quede sobre el cable de energía.
- Para anti-cadena: perfore un hueco en la pared. Luego ponga el enchufe plástico en el hueco, y atornille la cadena finalmente.

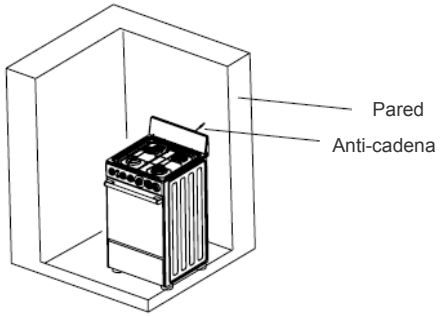

CUIDADO DE LA COMIDA Y LOS UTENSILIOS DE COCINA

- Use guantes para poner o remover la comida
- Nunca deje objetos o materiales inflamables cerca de los quemadores cuando la unidad este siendo usada. Sea cuidadoso al usar mantequilla o aceite para freír adicional, ya que estos ingredientes son inflamables.
- No use la unidad para almacenar utensilios, especialmente si estos contienen aceites o grasas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Antes de limpiar la unidad desconéctela y cierre la llave de gas.
- Espere hasta que se enfríe completamente.
- Por razones de higiene y seguridad, mantenga siempre limpia la unidad.
- Después de cada uso limpie la cubierta de vidrio de la unidad.

Ignición manual

Ignición del quemador

COMO USAR EL HORNO

- Antes de encender el horno, retire los siguientes elementos:
  - Bandeja de goteo
  - Rejilla para hornear
- Ubique la perilla del horno
- La ignición puede ser manual o eléctrica

IGNICIÓN MANUAL

Gire la perilla a la posición máxima, luego al mismo tiempo acerque fuego cerca del quemador.

IGNICIÓN ELÉCTRICA (SOLO PARA ALGUNOS MODELOS)

- Presione el botón de ignición y gire la perilla del horno hacia la izquierda hasta que se encienda.
- Asegúrese que el horno este encendido y luego cierre la puerta suavemente. Precaliente el horno a la temperatura máxima de 10 a 20 minutos.
- Seleccione la temperatura. Apague el horno, gire la temperatura a la posición OFF
- Su unidad puede tener un control termostático o un termostato. Un horno con un termostato le dará una temperatura mas precisa.

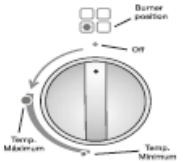

REJILLA DEL HORNO

- El nivel para poner la rejilla de horneado o la bandeja dependerá del tipo de comida que desee hornear. Nosotros recomendamos:
- Usar el deslizador central para hornear pan, pasteles, etc.
- Seguir las instrucciones de un recipiente apropiado.
- Para hornear pan, galletas, pizzas o comida similar, use la placa de horneado en la parrilla.

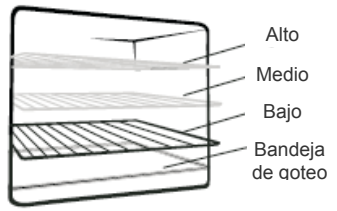

IMPORTANTE
Nunca hornee alimentos directamente en el quemador superior o en la bandeja de cubierta del quemador.

IGNICIÓN DEL QUEMADOR
- Elija la perilla del quemador que usted desea encender
- La ignición puede ser manual o eléctrica.

IGNICIÓN MANUAL:
Gire la perilla a la posición máxima, luego al mismo tiempo acerque fuego cerca del quemador.

IGNICIÓN ELÉCTRICA (SOLO PARA ALGUNOS MODELOS)
- Presione el botón de ignición y al mismo tiempo gire la perilla hasta la izquierda hasta que el quemador se encienda.
- Seleccione la temperatura
- Gire la perilla a la posición de apagado para apagar el quemador.

LUZ DEL HORNO (SOLO PARA ALGUNOS MODELOS)
Presione el botón de la luz del horno para encenderla y presiónelo de nuevo para apagarla.
Es normal que todos los quemadores tengan continuos destellos cuando es presionado el botón de ignición eléctrica.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS
- No use ningún tipo de protector en el tablero (hoja de aluminio), ya que esto puede causar atascos en la boquilla del gas o mal acoplamiento de las partes de los quemadores.
- Cuando use el horno evite tocar las superficies de vidrio y los accesorios internos. Espere hasta que se enfríen completamente antes de manipularlos.
- No permita que los niños se sienten en la puerta del horno, y tampoco coloque objetos pesados sobre ella.
- Con el fin de evitar choques eléctricos, desconecte la unidad antes de remplazar la luz del horno.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Para una mejor eficiencia y un menor consumo de gas, es importante que use cacerolas con un diámetro adecuado para el tamaño de los quemadores, previniendo que el fuego quede alrededor de la cacerola. Asegúrese que hay una buena ventilación en la habitación donde fue instalada la unidad. Para una ignición mas fácil, prenda el quemador antes de colocar la cacerola sobre las rejillas.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de limpiar la unidad, desconéctela y cierre la llave de gas.
- Para limpiar el acabado de la unidad, use un paño suave y agua caliente con un poco de bicarbonato (2 cucharadas en 1 litro de agua).
- Para limpiar el vidrio frontal y el panel de control del sistema de contacto, es recomendable usar una toalla de papel seca.
- No use detergentes fuetes, aerosoles o productos abrasivos.
- Evite el uso de productos abrasivos para limpiar la unidad, ya que se puede deteriorar su apariencia y acabado.

IMPORTANTE
Sea cuidadoso al momento de limpiar el tablero y los quemadores, ya que puede dejar comida en el horno o en las salidas de gas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Huele a gas	Manguera de conexión o la tubería de perforación	Cambie la instalación
	Los quemadores están en una posición incorrecta	Colóquelos en una posición correcta
	Un quemador del horno fue accidentalmente apagado durante su uso.	Llame a servicio al cliente
	El regulador de presión fue instalado mal	Instálelo correctamente
Fuertes olores	Aceites y grasas usados para la fabricación de la unidad.	Es normal la primera vez que es usada
Ruido	Expansión del quemador gracias al calor	Es normal

TABLA DE EQUIVALENCIAS GENERALES			
MEDIDAS COMUNES		MEDIDAS LIQUIDAS	
1 pizca	Menos que ¼ de una cucharita	8 cucharadas	½ taza
3 cucharaditas	1 cucharada	1 taza	8 onzas liquidas
2 cucharadas	30 gramos = 1 onza	1 taza	¼ de litro
4 cucharadas	¼ de taza	2 tazas	½ litro
8 cucharadas	½ taza	4 tazas	1 litro
16 cucharadas	1 taza		

EQUIVALENTE DE GRADOS FAHRENHEIT Y CELSIUS		
122ºF = 50ºC	250ºF = 121ºC	400ºF = 204ºC
130ºF = 54ºC	275ºF = 135ºC	425ºF = 218ºC
150ºF = 66ºC	300ºF = 149ºC	450ºF = 232ºC
175ºF = 79ºC	325ºF = 163ºC	475ºF = 246ºC
200ºF = 93ºC	350ºF = 177ºC	500ºF = 260ºC
225ºF = 107ºC	375ºF = 191ºC	